

ザ・グレート・ラグタイムショー

T.M

Boogie Wings

取扱説明書 INSTRUCTIONS

ご注意

- 1. 各基板は絶対に直射日光には当てないでください。 LSI (メモリー) が不良になります。
- 2. 本機に使用しておりますLSIやICはMOS型FETを基本素子とした 半導体集積回路ですので各基板の保管,持ち運び,移送の時は必ず導電袋か アルミハクに包んでください。
- 3. 強力な突発雑音(ノイズ)や電源異常等でテレビ画面上の表示が乱れた場合は、 一度電源コードのプラグを抜き差ししてください。
- 4. ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。 なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。



4-41-10, MINAMIOGIKUBO, SUGINAMI-KU, TOKYO " 167" PHONE (03) 5370-0700 FAX (03) 3335-3741

LM-10023

- 目 次 -INDEX


INDEX	6 9 9
1. 設置の概要 INSTALLATION	P 1
2. ハーネスの接続 HARNESS CONNECTION	P2, 3
3. 電源容量 POWER SUPPLY	P 4
4. 使用条件 OPERATION ENVIRONMENTS	P 4
5. モニター CRT MONITOR	P 4
6. 外 形	P 5
7. 標準接続例 EXAMPLE OF STANDARD CONNE	
8. モニターとの接続 MONITOR CONNECTION	Р 7
9. スピーカーの接続例 SPEAKER CONNECTION	P 8
1 O. ディップスイッチの説明 DIP SWITCH SETTING	P 9

1. 設置の概要 / INSTALLATION

1-1 CRT モニター / CRT MONITOR


横画面 / HORIZONTAL SCREEN

1-2 設置例 / EXAMPLE OF CABINET { 2P€-1° / 2P MODE }

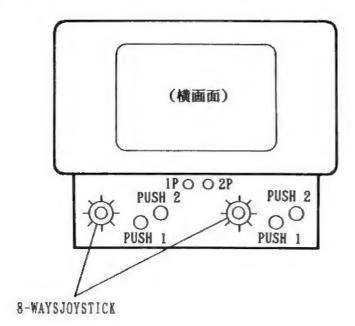

1-3 コントロールパネルの配置 / CONTROL PANEL (2Pt-ド / 2P MODE)

例 1

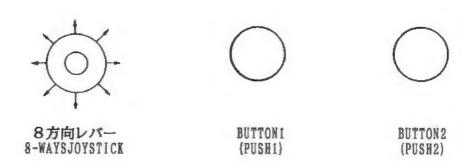

※ 1 JOYSTICK 方向選択レバー / 8-WAYS JOYSTICK

BUTTON 1 攻撃ボタン、物を投げる / SHOOT & ATTACK (PUSH1)


BUTTON 2 物を切り離す、ジャンプボタン / RELEASING ITEMS FROM YOUR SKYHOOK & JUMP

2. ハーネスの接続 / HARNESS CONNECTION

2-1 端子NO.のふり方 (CN1) / TERMINAL NUMBERING (CN1)

コネクター CR7E-56DA-3.96E (HRS) 3.96mm pitch

CONNECTOR 1168-056-009 (KEL) 3.96mm pitch

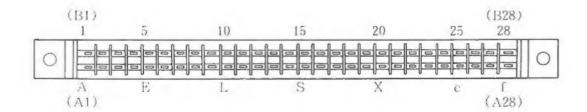

2-2 エッジコネクター端子の配列 (CN1) / SIGNAL TO TERMINAL (CN1)

半 田 面 SOLDER SIDE	端子 PI	番号 N #	部 品 面 PARTS SIDE
GND	A	1	GND
GND	В	2	GND
+ 5 V	C	3	+ 5 V
+ 5 V	D	4	+5V
	E	5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
+12V	F	6	+ 1 2 V
誤挿入防止キー	H	7	誤挿入防止キー
MISTAKEN INPUT PREVENTION			MISTAKEN INPUT PREVENTION
COIN COUNTER 2	J	8	COIN COUNTER 1
(GND)	K	9	(GND)
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
VI DINEDII 3	M	11	
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SWITCH	R	14	VIDEO GND
CONTRACTOR BY CASA	S	15	
COIN SWITCH 2	T	16	COIN SWITCH 1
START SWITCH 2	U	17	START SWITCH 1
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	Х	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
or room a	b	24	
	C	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

※ JAMMA コネクター表

2-3 CN2コネクターの端子接続信号表 / CONNECTORS CN2 TERMINAL CONNECTION SIGNAL LIST

使用コネクター / CONNECTORS ; B4P-VH (JST) 適合コネクター / LEGITIMATE CONNECTORS ; VHR-4N (JST)

端子番号 PIN #	信号名 / SIGNAL
1	L-SPEAKER (+)
2	L-SPEAKER (-)
3	R-SPEAKER (-)
4	R-SPEAKER (+)

3. 電源容量 / POWER SUPPLY

+ 5 V	± 5%	4.0A
+12V	± 5%	2.5A

4. 使用条件 / OPERATION ENVIRONMENTS

	温度 TEMPERATURE	湿度 HUMIDITY
稼働時 OPERATION	5 ~ 35℃	20 ~ 80%
保存時 STORAGE	-15 ~ 65℃	10 ~ 90%

5. モニター / CRT MONITOR

5-1 色信号 R, G, B セパレート / COLOR SIGNALS R. G. B. SEPARATE

黒 / BLACK

 $0 \sim +0.04 \text{ V}$

映像信号 / IMAGE SIGNAL +0.04V ~ +4.5V


5-2 同期信号 コンポジット / SYNCHRONIZE SIGNAL COMPOSITE

 $0 \sim +0.5V$

 $1 + 3V \sim +5V$

6. 外形 / DIMENSION


DE-0379 → 300mm × 310mm

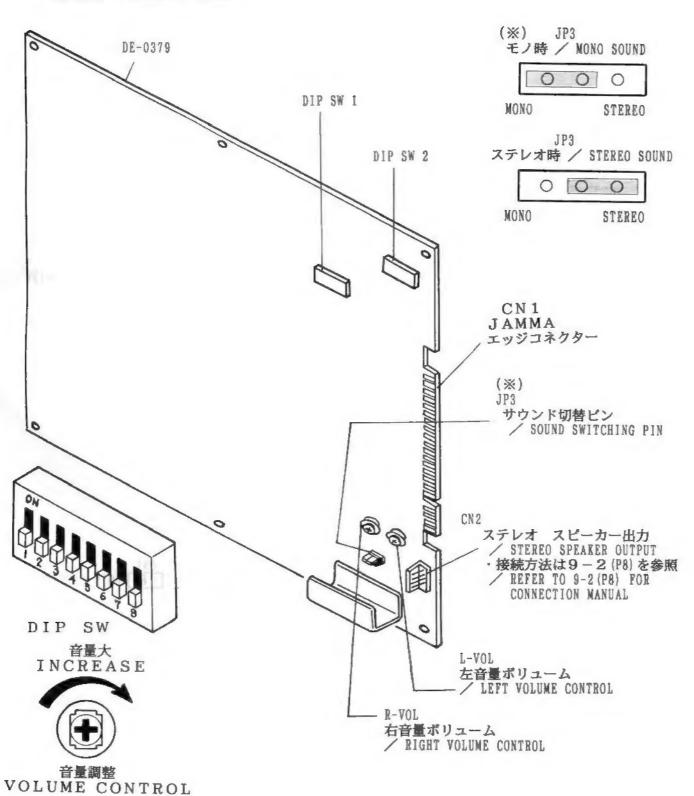


出荷時はモノに設定してありますINITIAL SETTING MADE FOR MONO SOUND

7. 標準接続例 / EXAMPLE OF STANDARD CONNECTION

7-1 コインスイッチの接続例 (2ケ) / 2 COIN SWITCHES CAN BE INSTALLED

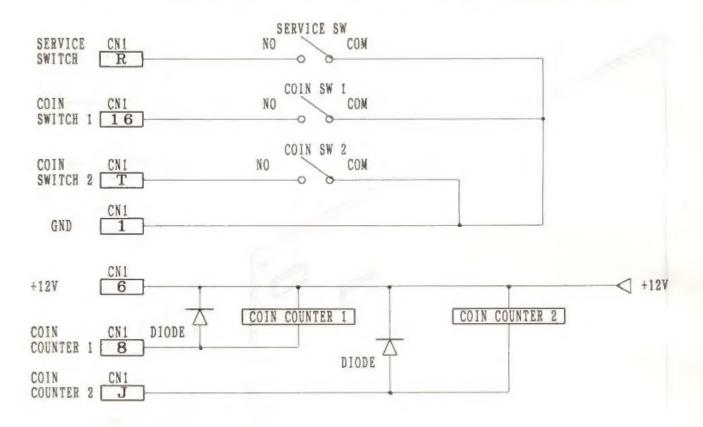


7-2 コインカウンタードライブ回路 / COIN COUNTER - DRIVE CIRCUIT

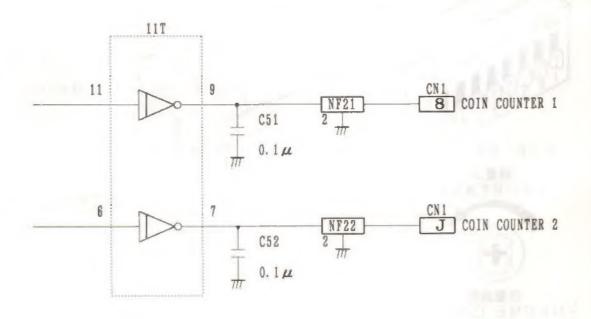

8. モニターとの接続 / MONITOR CONNECTION


モニターの各入力が+5 V系のもので同期信号が水平、垂直混合(コンポジット)のものが、接続できます。 各信号回路は、次のようになっております。

MONITOR INPUT COMPOSITE SIGNALS - HORIZ / VERT ON +5V CAN BE CONNECTED . CIRCUIT DIAGRAM OF EACH SIGNAL SHOWN BELOW .

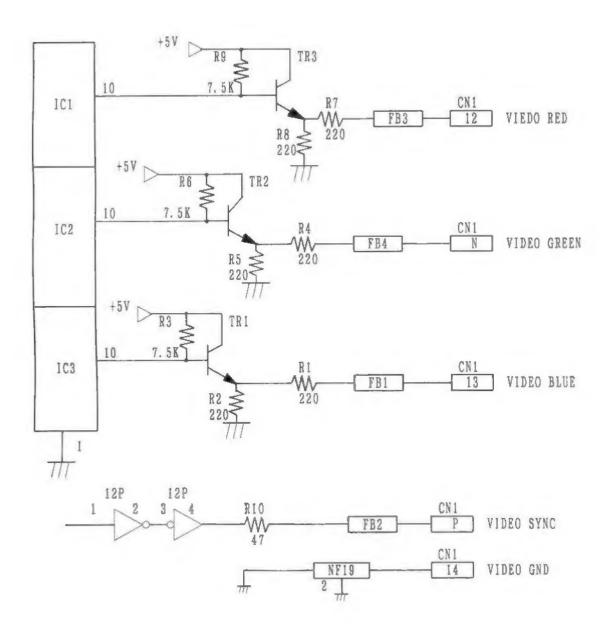


9. スピーカーの接続例 / SPEAKER CONNECTION

9-1 モノラル時 / MONO SOUND

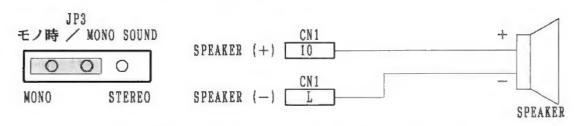

- JP3はMONO側に設定して下さい / SET JP3 AT MONO SIDE
- ・音量調整R-VOLで行って下さい / ADJUST VOLUME CONTROL AT R-VOL
- 注) CN2にはスピーカーを接続しないで下さい / REMARK: DO NOT CONNECT SPEAKER TO CN2
- 注) スピーカーの端子の片側をGNDに接続しないで下さい / REMARK : DO NOT CONNECT SPEAKER TO GND

9-2 ステレオ時 / STEREO SOUND

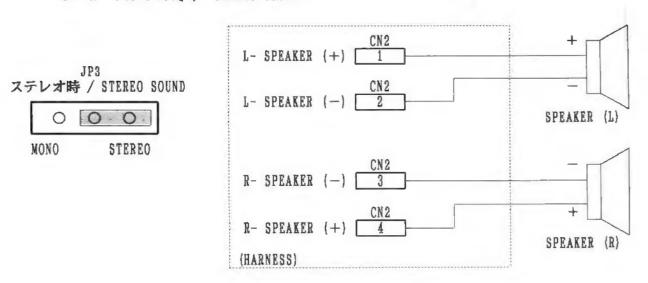

- ・JP3はSTEREO側に設定して下さい / SET JP3 TO STEREO SIDE
- ・音量調整はL-VOLでSPEAKER(L)、R-VOLでSPEAKER(R)となります
 / ADJUST VOLUME CONTROL AT L-VOL FOR SPEAKER(L) AND AT R-VOL FOR SPEAKER(R).
- 注) CN1の端子10, Lにはスピーカーを接続しないで下さい / REMARK: DO NOT CONNECT SPEAKER TO TERMINAL 10, L OF CN1
- 注)スピーカー端子の片側をGNDに接続しないで下さい / REMARK : DO NOT CONNECT SPEAKER TO GND

10. ディップスイッチの説明 / DIP SWITCH SETTING

					DIP	SWIT	CH 1	L	
NO	SETTING						REMARKS		
1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	COIN / CREDIT
2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	COIN - MECH (RIGHT)
3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1 COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	1 PLAY	2	3	4	5	6	1	1	
4	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	COIN / CREDIT
5	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	COIN - MECH (LEFT)
6	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	
	1 COIN	1	1	1	1	1	2	3	
	I PLAY	2	3	4	5	6	1	1	
7	7 OFF 通常 NORMAL				ON				画面ローテーション
				反転 REVERSE			RSE	SCREEN ROTATION	
8	8 OFF 標準クレジット			ON			コンティニューコイン		
				2コインスタート方式		式	CONTINUE COIN		
	NORMAL COIN CREDIT				2 COIN START				

8	OI			ON	アイドル中サウンドの有無	
7	POSITION OF TER		OF STAGE		取扱禁止 / DON'T CHANGE	
	RESETS CHARACTE		RESETS CHARACTER AT BEGINNING			
	ノーマ	マル	再スタート		WHEN PLAYER LOSES A LIFE	
6	OI	FF	ON		1 Pプレイ時再スタート処理	
	ACCEPTING 1 - 2	COINS	ACCEPTING 1 - 2 COINS			
	CABINETS WITH C	OIN MECHS	CABINETS WITH COIN MECHS			
	COIN-MECH COIN	1及び2の筐体	COIN-MECH COIN 1~2の筐体		COIN SWITCH OPTIONS	
5	OI	F	ON		コインスイッチの機種	
	NORMAL	EASY	HARD	HARDEST		
	通常	易	やや難	難	1	
4	OFF	OFF	ON	ON	GAME DIFFICULTY	
3	OFF	ON	OFF	ON	ゲーム難易度	
	2	2 3 1 4				
2	OFF	OFF	ON	ON	NUMBER OF LIVES	
1	OFF	ON	OFF	ON	持ち機数	
NO		SET	TING		REMARKS	
			DIP SWI	TCH 2		

